



ПЛАЗМА-Т

EAC

Система пожарной автоматики и сигнализации «Спрут-2»

ШУВ

Шкаф управления вентилятором

АВУЮ 634.211.062.М ПС
Паспорт



Москва 2021 г.

Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и руководством по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики шкафа управления вентилятором ШУВ, АВУЮ 634.211.062.М

1. Назначение изделия

Шкаф управления вентилятором ШУВ предназначен для управления одно/трехфазным электродвигателем системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений по сигналам от любого пожарного модуля управления, сертифицированного по ГОСТ 53325-2012. Шкаф ШУВ также предусматривает возможность управления электрическим канальным воздухонагревателем ТЭН.

Условное обозначение при заказе:

ШУВ/Р/П/ІР/TYPE/ЧЧ+ТЭН/РР АВУЮ 634.211.062М где

Р - рекомендуемая мощность электродвигателя вентилятора в кВт

П - способ пуска электродвигателя:

не заполняется - прямой пуск

М - наличие устройства плавного пуска (УПП) ABB;

Ч - наличие преобразователя частоты (ПЧ)

ІР - степень защиты оболочкой: IP31 или IP54

TYPE - производитель аппаратуры коммутации:

не заполняется - DEKraft;

SE - Schneider Electric;

ABB - ABB;

ЧЧ - тип ПЧ для исполнения Ч (FC-101 - Danfoss FC-101, FC-102 - Danfoss FC-102, если не указано, то ПЧ ABB ASC310)

ТЭН - наличие функции управления электрическим канальным воздухонагревателем

РР - рекомендуемая мощность воздухонагревателя в кВт

| Способ пуска электродвигателя: | Прямой пуск | УПП | ПЧ ABB | ПЧ Danfoss** |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|--------------|
| Линейка мощностей | 0,37кВт/380 или 0,18кВт/220* | + | + | + |
| | 0,55кВт/380 или 0,25кВт/220* | + | + | + |
| | 0,75кВт/380 или 0,37кВт/220* | + | + | + |
| | 1,1кВт/380В или 0,55кВт/220* | + | + | + |
| | 1,5кВт/380В или 0,75кВт/220* | + | + | + |
| | 2,2кВт/380В или 1,1кВт/220В* | + | + | + |
| | 3,0кВт/380В или 1,5кВт/220В* | + | + | + |
| | 4,0кВт/380В или 2,2кВт/220В* | + | + | + |
| | 5,5 кВт/380В | + | + | + |
| | 7,5 кВт/380В | + | + | + |
| | 11,0 кВт/380В | + | + | + |
| | 15,0 кВт/380В | + | + | + |
| | 18,5 кВт/380В | + | + | + |
| | 22,0 кВт/380В | + | + | + |
| | 30,0 кВт/380В (только для SE и ABB) | + | + | + |
| | 37,0 кВт/380В (только для SE и ABB) | + | + | + |

* - для однофазного электродвигателя предусмотрен только прямой пуск.

** - номинальные токи ШУВ для исполнений с ПЧ Danfoss приведены в приложении 5.

2. Технические характеристики

| | | |
|---|---|--|
| Напряжение питания шкафа: | при управлении трехфазным электродвигателем | ~380В, 50 Гц |
| | при управлении однофазным электродвигателем | ~220В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме | | до 5 ВА |
| Габариты места для установки модуля управления внутри шкафа (ВхШхГ) | | не менее 140x180x140 мм |
| Мощность электропитания модуля управления | ±24В ≈220В | до 14,0 Вт до 20ВА |
| Суммарная мощность воздухонагревателя при симметричном питании по трем фазам** | | От 0,37 до 45 кВт |
| Автоматический контроль | наличия питания на электропроводе и включенного состояния вводного автомата | формирование сигнала «Авария» при отсутствии питания хотя бы по одной из фаз электропровода или отключении вводного автомата |
| | силовых цепей до электродвигателя | до 3-х цепей на обрыв* |
| | силовых цепей воздухонагревателя** | до 3-х цепей на обрыв* |
| | времени пуска электродвигателя | От 5 до 75 сек |
| | исправности всех шлейфов | на обрыв и КЗ* |
| | Работы пусковой аппаратуры | есть |
| Сигнальные реле | Авария | «Сухие контакты». Отсутств.сигн.- контакт разомкнут Наличие сигнала - контакт замкнут |
| | Автоматика отключена | |
| | Вентилятор включен (Пуск) | |
| Органы управления | Переключатель режима работы с ключом «Пуск»-«Стоп»-«Авт.» | «Местный пуск», «Отключение», «Автоматический пуск» |
| Дополнительная индикация: | «Авария» | Включение встроенных индикаторов при наличии сигнала на входах LED |
| | «Автоматика отключена» | |
| Габариты места для установки модуля управления внутри шкафа (ВхШхГ) | | не менее 140x180x140 мм |
| Средний срок службы | | не менее 10 лет |
| Диапазон рабочих температур | | от -10°C до +55°C |
| Допустимая относительная влажность | | до 93% при 40°C |
| Степень защиты оболочки | | IP31 или IP54 |
| Климатическое исполнение | | УХЛ 3.1 |
| Средний срок службы | | не менее 10 лет |
| Диапазон рабочих температур | | от -10°C до +55°C |
| Условия для шкафов с устройствами плавного (УПП) пуска и с преобразователями частоты (ПЧ) | | Рабочая температура от 0 до +40°C. Высота над уровнем моря ≤ 1000 м. Для УПП не более 10 пусков в час. |
| Допустимая относительная влажность | | до 93% при 40°C |
| Степень защиты оболочки | | IP31 или IP54 |
| Климатическое исполнение | | УХЛ 3.1. |
| Производитель аппаратуры коммутации | | DEKraft, ABB или Schneider Electric |

* с возможностью отключения.

** при наличии опции управления электрическим воздухонагревателем (+ТЭН)

Внимание! При выборе ШУВ с ПЧ Danfoss необходимо руководствоваться номинальным током электродвигателя вентилятора и данными, приведенными в приложении 5. В случае, если ток двигателя равен или превышает продолжительный выходной ток ПЧ (см. приложение 5), то рекомендуется применять ШУВ следующего номинала.

2.1. Габаритные размеры

| Типоразмер шкафа | Исполнение | Габариты (ВxШxГ) | Масса, не более | Исполнение по типу установки |
|------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| III1 | DEK | 310x395x220 мм | 12 кг | навесное |
| | SE/ABB | 300x400x200 мм | | |
| III2 | DEK | 500x400x220 мм | 15 кг | навесное |
| | SE/ABB | 500x400x250 мм | | |
| III3 | DEK | 650x500x220 мм | 25 кг | навесное |
| | SE/ABB | | | |
| III4 | DEK | 800x650x250 мм | 35 кг | навесное |
| | SE/ABB | | | |
| III5 | DEK | 1000x650x285 мм | 50 кг | навесное |
| | SE/ABB | 1000x600x300 мм | | |
| III6 | DEK | 1200x750x300 мм | 90 кг | навесное |
| | SE/ABB | | | |
| III8 | SE/ABB | 1200x800x300 мм | 120 кг | напольное |

| DEK | ШУВ | | ШУВ + ТЭН | |
|-----|--------------------|------|---------------------|------|
| | 0,37 кВт ÷ 11 кВт | III1 | 0,37 кВт ÷ 22 кВт | III4 |
| | 15 кВт ÷ 22 кВт | III2 | | |
| | ШУВ/М | | ШУВ/М + ТЭН | |
| | 0,37 кВт ÷ 5,5 кВт | III2 | 0,37 кВт ÷ 18,5 кВт | III4 |
| | 7,5 кВт ÷ 22 кВт | III3 | 22 кВт | III5 |
| | ШУВ/Ч | | ШУВ/Ч + ТЭН | |
| | 0,37 кВт ÷ 7,5 кВт | III3 | 0,37 кВт ÷ 5,5 кВт | III4 |
| | 11 кВт ÷ 18,5 кВт | III4 | 7,5 кВт ÷ 18,5 кВт | III5 |

| SE, ABB | ШУВ | | ШУВ + ТЭН | |
|---------|--------------------|------|---------------------|------|
| | 0,37 кВт ÷ 11 кВт | III1 | 0,37 кВт ÷ 37 кВт | III4 |
| | 15 кВт ÷ 37 кВт | III3 | | |
| | ШУВ/М | | ШУВ/М + ТЭН | |
| | 0,37 кВт ÷ 5,5 кВт | III2 | 0,37 кВт ÷ 18,5 кВт | III4 |
| | 7,5 кВт ÷ 37 кВт | III3 | 22 кВт ÷ 37 кВт | III5 |
| | ШУВ/Ч | | ШУВ/Ч + ТЭН | |
| | 0,37 кВт ÷ 7,5 кВт | III3 | 0,37 кВт ÷ 5,5 кВт | III4 |
| | 11 кВт ÷ 18,5 кВт | III4 | 7,5 кВт ÷ 18,5 кВт | III5 |


| DANFOSS | ШУВ/Ч/DF | | ШУВ/Ч/DF + ТЭН | |
|---------|-------------|------|----------------|------|
| | PK37 ÷ P5K5 | III3 | PK37 ÷ P5K5 | III4 |
| | P7K5 ÷ P30K | III5 | P7K5 ÷ P15K | III5 |
| | P37K | III8 | P18K ÷ P30K | III6 |
| | | | P37K | III8 |

3. Комплект поставки

| | |
|--|-------------------------|
| Шкаф управления вентилятором ШУВ | 1 шт. |
| Паспорт ШУВ АВЮ 634.211.062.М.ПС | 1 шт. |
| Принципиальная электрическая схема | 1 шт. |
| Спецификация | 1 шт. |
| Инструкция по эксплуатации УПП | для исполнения /М |
| Инструкция по эксплуатации ПЧ | для исполнения /Ч |
| Инструкция по эксплуатации терморегулятора | для исполнения +ТЭН |
| Температурный датчик | |
| Ключ от шкафа | 1 шт. |
| Ключ для переключателя режимов | 2 шт. |
| Гермоввод | по количеству отверстий |
| Резистор 4,7 кОм (0,25÷1,0 Вт) | 10 шт. |
| Джампер-перемычка | 3 шт. |
| Пусковое реле с катушкой на ~220В | 1 шт. |

4. Устройство и принцип работы:

Шкаф ШУВ представляет собой НКУ, размещенное в металлическом корпусе, на двери которого расположены элементы управления и индикации. Для защиты отверстий ввода кабелей в комплекте поставляются резиновые заглушки – гермовводы.

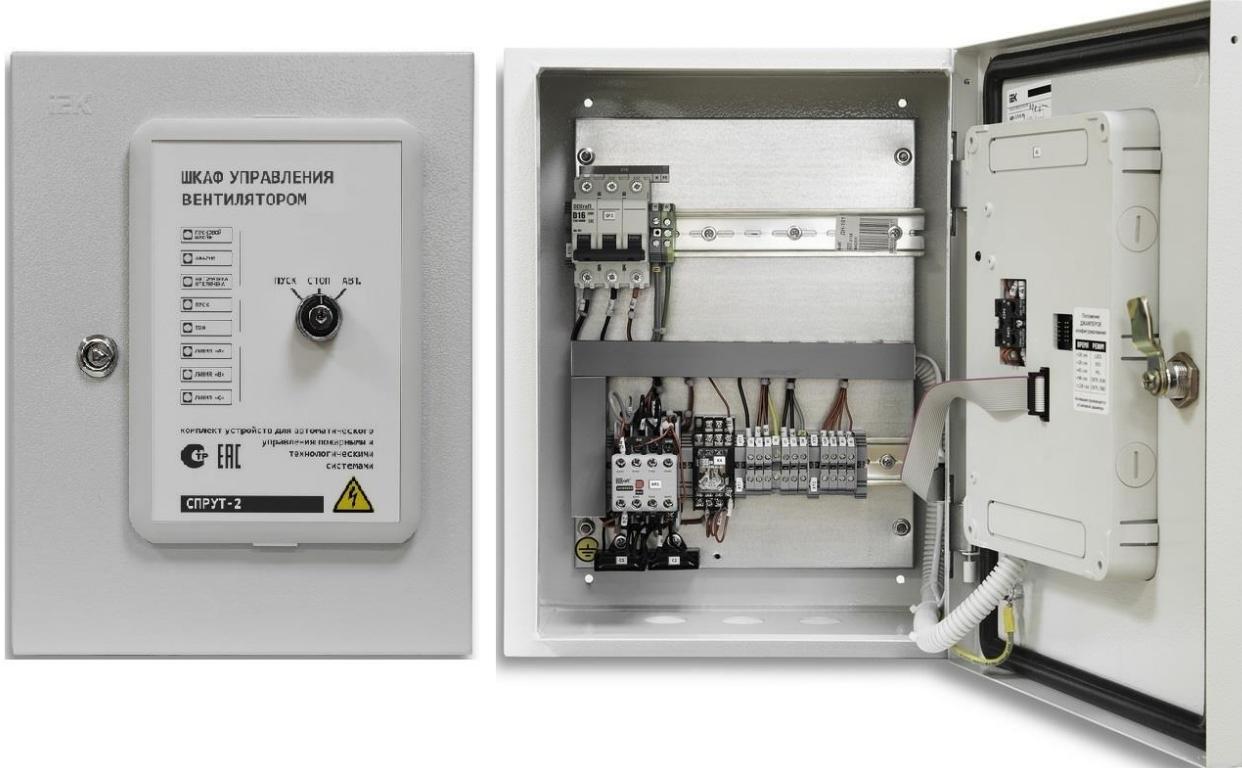

На лицевой панели ШУВ расположены светодиоды индикации и «Переключатель режима работы» с ключом. На обратной стороне дверцы шкафа имеется отверстие для доступа к джамперам конфигурирования.



4.1. Органы управления и конфигурирования:

| Располож. | Название | Описание |
|------------------------------|-----------------------------|---|
| На лицевой стороне двери | Переключатель режима работы | Переключатель с ключом: «Местный режим», «Режим отключение», «Автоматический режим» (см.п.4.4) |
| На обратной стороне двери: | LOCK | Включение/отключение* фиксации пускового шлейфа в состоянии Сработка (см.п.4.5) для возможности импульсного управления пуском вентилятора. |
| | REV.TERM | Выбор НО/НЗ сигнала от терморегулятора (клетмы END2). При снятом джампере - НО, при установленном - НЗ сигнал |
| | PKL | Включение/отключение* контроля питания и целостности силовых линий электродвигателя вентилятора |
| | CNTR.RUN | Включение/отключение* контроля исправности шлейфа RUN на обрыв и короткое замыкание (см.п.4.6) |
| | CNTR.END | Включение/отключение* контроля исправности шлейфов END1 и END2 на обрыв и короткое замыкание (см.п.4.6) |
| РЕЖИМ | | |
| ВРЕМЯ | | |
| <input type="checkbox"/> +5 | | |
| <input type="checkbox"/> +10 | | |
| <input type="checkbox"/> +15 | | |
| <input type="checkbox"/> +20 | | |
| <input type="checkbox"/> +25 | | |
| ВРЕМЯ | | Установка времени подтверждения (контроля) включения вентилятора в сек. Время контроля определяется, как сумма, выбранных с помощью джамперов значений, из ряда: 5-10-15-20-25 сек. Если ни один из джамперов ВРЕМЯ не установлен, то данный контроль отключается. (см.п.4.9) |

* Установленный джампер означает включение соответствующего контроля, снятый – отключение.

Внимание! После установки джамперов в новое положение необходимо перевести переключатель режимов работы в положение «Отключение» и произвести сброс питания ШУВ с помощью вводного автомата QF1

4.2. Световая сигнализация.

| Название | Свечение | Значение |
|----------------------|--------------------|--|
| Пусковой шлейф | красный | Срабатывание пускового шлейфа RUN |
| Авария | желтый 1 Гц | Неисправность пускового шлейфа RUN |
| | желтый 0,5 Гц | Наличие сигнала по входу LED1 |
| | желтый 1 Гц | Неисправность по входу ERR |
| | желтый 2 Гц* | Внутренняя неисправность шкафа управления* |
| Автоматика отключена | желтый** | Обобщенная индикация неисправность** |
| | желтый 0,5 Гц | Наличие сигнала по входу LED2 |
| Пуск | желтый | Автоматика отключена |
| | зеленый 1 Гц | Пуск (разгон) вентилятора (пока нет сработки подтверждающего шлейфа END1) |
| | зеленый | Пуск двигателя подтвержден (сработка END1) |
| | зелено-желтый 1 Гц | Неисправность (невыход на режим или нет сигнала срабатывания силовой аппаратуры при наличии сигнала пуска) |
| | желтый | Неисправность. Наличие сигнала срабатывания силовой аппаратуры при отсутствии сигнала пуска |
| ТЭН | желтый 1 Гц | Неисправность подтверждающего шлейфа (END1) |
| | зеленый | ТЭН включен |
| Линия А, В, С | зеленый | Исправность контроля силовых линий вентилятора |

* - Авария УПП для исполнения ШУВ/М

- Авария ПЧ для исполнения ШУВ/Ч

- Авария от ПКЛ ТЭН для исполнения +ТЭН

** Сигнализирует о наличии какой-либо неисправности, в том числе неисправности, не имеющей отдельной индикации. Для уточнения неисправности требуется перевести переключатель режимов работы в положение «Отключение», т.к. индикация пуска и состояния является более приоритетной.

4.3. Установка модуля управления:

Внутри шкафа предусмотрено место не менее 180x140x160мм (ШxВxГ) для установки модуля управления на DIN-рейку.

Электропитание модуля управления возможно:

- напряжением 24В (до 14,0 Вт) постоянного тока: может осуществляться от встроенного источника питания +24В. В этом случае используются контакты (+24V и GND) клеммника XT2.
- напряжением 220В переменного тока: в этом случае используются контакты (OU и N) клеммника XT1.

4.4. Выбор режима работы устройства: «Местный пуск», «Отключение», «Автоматический пуск» осуществляется с помощью переключателя, расположенного на двери шкафа управления. Данный переключатель имеет в своем составе ключ, с помощью которого производится защита от несанкционированного изменения режима работы устройства.

• Режим работы «Местный»:

При переводе переключателя управления в положение «Местный пуск» производится ручной запуск электродвигателя вентилятора. Включение вентилятора сопровождается миганием зеленого светодиода «Пуск» до момента срабатывания датчика подтверждения пуска, подключенного к подтверждающему шлейфу «END1», после чего светодиод зажигается постоянно (см.п.4.2).

В «Местном режиме» формируется сигнал «Автоматика отключена».

- Режим работы «**Отключение**».

При переводе переключателя режимов работы в положение «Откл.», производится остановка электродвигателя вентилятора, блокируется его включение, а также производится сброс пускового шлейфа при включенном джампере LOCK (см.п.4.1). В «Режиме отключение» формируется сигнал «Автоматика отключена».

- **«Автоматический режим» работы:**

В «Автоматическом режиме» управление электродвигателем вентилятора производится по сигналу от модуля управления, который может быть установлен внутри шкафа ШУВ (см. п.4.3), так и вне шкафа.

4.5. Пусковой шлейф:

Для управления пуском вентилятора предусмотрено реле K4, подключенное к пусковому шлейфу. Управление осуществляется подачей напряжения ±24В или ~220В от встроенного или внешнего источника на катушку пускового реле (K4) - контакты (R+ и R-) клеммника XT2 (см. схемы подключения в Приложении 6).

Внимание! В случае управления сигналом ~220В: необходимо заменить пусковое реле (K4) на реле с катушкой ~220В из комплекта ЗИП.

При управлении пуском допускается непосредственное использование пускового шлейфа, в этом случае следует отключить контакты реле (K4) от клемм пускового шлейфа «RUN» на плате коммутации (A2) и воздействовать на него напрямую от модуля управления (см. схемы подключения в Приложении 6). При этом шкаф обеспечивает возможность контроля пускового шлейфа на исправность (см. п.4.6)

Существует две тактики работы пускового шлейфа:

- **Джампер LOCK в положении «ON»:**

Включается режим защелкивания пускового шлейфа, при котором даже его кратковременное срабатывание приводит к запуску электродвигателя вентилятора. Сброс пускового шлейфа и остановка электродвигателя осуществляется вручную, посредством перевода переключателя режимов работы в положение «Откл.» и обратном переводе переключателя в положение «Авто.»

- **Джампер LOCK в положении «OFF»:**

Срабатывание и сброс пускового шлейфа осуществляется одновременно с появлением/снятием сигнала управления или включением/выключением пускового реле (K4). При этом происходит синхронное включение/отключение электродвигателя вентилятора.

4.6. Контроль шлейфов на исправность:

при включении соответствующего контроля (джамперы CNTR.RUN и CNTR.END см. п.4.1) производится измерение сопротивления нагрузки шлейфа и в зависимости от его значения определяется состояние шлейфа в соответствии со следующими значениями:

| При установленном джампере контроля: | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------|------------|---------|
| Сопротивление | ≤3,25 кОм | 5,6÷3,8 кОм | 22÷6,5 кОм | ≥30 кОм |
| Состояние шлейфа | Замыкание | Сработка | Норма | Обрыв |
| При снятом джампере контроля: | | | | |
| Сопротивление | ≤5,6кОм | | ≥6,5 кОм | |
| Состояние шлейфа | Сработка | | Норма | |

4.7. Контроль входного напряжения:

Схемотехника ШУВ обеспечивает формирование сигнала «Авария» при отсутствии напряжения питания хотя бы на одной из фаз электропровода или отключении вводного автоматического выключателя QF1 (при условии включеного джампера контроля PKL (см. п.4.1)).

4.8. Контроль силовых цепей электродвигателя вентилятора:

Для обеспечения контроля силовых цепей электродвигателя вентилятора в ШУВ встроен прибор контроля линий, далее ПКЛ (см. паспорт АВУЮ 634.211.042 ПС на сайте www.plazma-t.ru). ПКЛ обеспечивает контроль и сигнализацию состояния силовых цепей при помощи светодиодной индикации на лицевой стороне двери:

- при исправности цепей все светодиоды: «Линия А», «Линия В», «Линия С» горят зеленым цветом;
- отсутствие свечения одного или нескольких светодиодов означает неисправность (обрыв) цепей электропривода, при этом включается световая индикация (см. п.4.2) и срабатывает реле «Авария».

Контроль включается джампером **PKL** (см.п.4.1)

Для ШУВ с преобразователем частоты Danfoss FC102 функция контроля силовых цепей электродвигателя реализована в самом ПЧ.

4.9. Контроль выхода на режим:

После пуска вентилятора в течении установленного времени должен прийти сигнал по подтверждающему шлейфу (END1). Если сигнал не приходит, то формируется авария «Невыход на режим». Контроль осуществляется как в Автоматическом, так и в Местном режиме. Установка времени контроля осуществляется с помощью джамперов **ВРЕМЯ** на обратной стороне двери ШУВ (см. п.4.1), время суммируется. Если ни один из джамперов ВРЕМЯ не установлен, то данный контроль отключается.


4.10. Для ШУВ с опцией управления электрическим канальным

воздухонагревателем (+ТЭН): Регулировка температуры воздухонагревателя осуществляется с помощью термореле, подключаемого к шлейфу END2. Возможно изменение логики работы шлейфа END2 на обратную с помощью джампера REV.TERM (см. п.4.1).

В базовый комплект поставки входит термореле ТР-15М (К3) и температурный датчик ТД-2. Подключение датчика ТД-2 производится к клеммам T1, T2 термореле ТР-15М, при необходимости увеличения длины провода датчика рекомендуется применять провода типа витая пара на удалении не более 20м от шкафа ШУВ. Возможно применение внешнего терморегулятора, взамен ТР-15М, см. схемы подключения в приложении 6.

Для контроля силовых линий ТЭН в шкаф устанавливается дополнительный прибор контроля линий ПКЛ (см. паспорт АВУЮ 634.211.042.ПС на сайте: www.plazma-t.ru), с помощью которого осуществляется контроль исправности силовых линий воздухонагревателя. Срабатывание контроля ПКЛ нагревателя рассматривается, как внутренняя неисправность шкафа управления (см. п. 4.2). ПКЛ ТЭН обеспечивает дополнительную сигнализацию о состоянии силовых цепей нагревателя при помощи светодиодной индикации на своей лицевой панели:

- при исправности цепей светодиоды горят зеленым цветом;
- при обрыве любой из цепей соответствующий светодиод погашен.

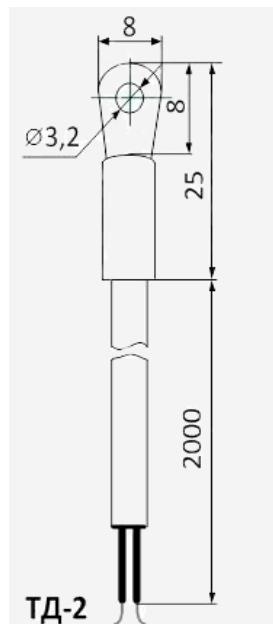

Блокировка включения нагревателя ТЭН:

ШУВ обеспечивает отключение воздухонагревателя с выдачей и индикацией сигнала Авария (см.п. 4.2) в случае невыхода вентилятора на режим, при неисправности шлейфа END2 (включение ТЭН от термореле), при размыкании цепи ERR-GND входа «Авария» (клетма ERR см. приложение 1 и 6) или при наличии внутренней неисправности шкафа (см.п. 4.2), сам вентилятор в этом случае продолжит свою работу.

4.11. Режимы работы шкафа ШУВ исполнения 0,37÷4,0 кВт:

Шкаф данного исполнения предусматривает возможность подключения как трехфазного, так и однофазного электродвигателя. Выбор режима работы производится установкой перемычки между контактами **ON-N** клеммника XT1:

- При подключении трехфазного электродвигателя перемычка **ON-N** должна быть установлена. Трехфазный электродвигатель подключается к клеммам U1, V1, W1 клеммника XT1.
- При подключении однофазного электродвигателя перемычка **ON-N** должна быть удалена. Однофазный электродвигатель подключается к клеммам OU, ON клеммника XT1. В этом случае требуется однофазное электропитание шкафа, при этом необходимо объединить общим проводником клеммы A, B, C электроввода XT0.

4.12. Для исполнения ШУВ с преобразователем частоты, внутри шкафа устанавливается панель управления ПЧ с помощью которой осуществляется настройка работы вентилятора. Список параметров ПЧ, необходимых для правильной работы ШУВ/Ч с ПЧ АВВ и отображение состояния установки для данного исполнения описаны в Приложении 2. Список параметров для ШУВ/Ч/DF101 с ПЧ Danfoss FC101, указан в Приложении 3. Список параметров для ШУВ/Ч/DF102 с ПЧ Danfoss FC102, указан в Приложении 4.

5. Размещение и монтаж

- 5.1.** Кабель электропитания заводится сверху шкафа, а кабели к электродвигателю и сигнальные кабели снизу.
- 5.2.** Электрический монтаж шкафа производится в соответствии со схемами подключений, приведенными в Приложении 6. Варианты схем подключения ШУВ к оборудованию других производителей и однолинейные схемы шкафа можно получить на сайте <http://www.plazma-t.ru> в разделе: техническая поддержка/скачать/схемы подключения.

6. Подготовка к работе

- 6.1.** Проверить правильность электромонтажа и надежность крепления шкафа управления.
- 6.2.** В случае однофазного питания шкафа и опцией управления воздухонагревателем +ТЭН: убедитесь, что схема подключения ТЭН соответствует напряжению ~220В, 50 Гц и ток каждой фазы не превышает ток автоматического выключателя ТЭН (QF3), установленного внутри шкафа ШУВ.
- 6.3.** Убедиться в правильности выбора пускового реле K4 (на 24В). При необходимости управления вентилятором с помощью сигнала напряжением 220В, установить реле из комплекта ЗИП с катушкой на 220В.
- 6.4.** Включить необходимые функции контроля с помощью джамперов конфигурирования режимов работы ШУВ на обратной стороне двери шкафа (см. п.4.1).
- 6.5.** Для исполнения ШУВ/М и ШУВ/Ч убедиться, что параметры ПЧ и уставки времени УПП: разгон, торможение и прочие, соответствуют требованиям подключенного агрегата.
- 6.6.** Выключить вводной автоматический выключатель QF1 и подать напряжение на ввод электропитания шкафа XT0: три фазы ~380В при использовании трехфазного электродвигателя, или одну фазу ~220В при управлении однофазным вентилятором (см. Приложение 2).

Внимание! При управлении вентилятором с однофазным электродвигателем требуется однофазное электропитание шкафа, при этом необходимо объединить клеммы A, B, C электроввода шкафа между собой с помощью перемычек (не входят в комплект поставки).

- 6.7. Перевести переключатель режима работы с ключом в положение «Откл.», включить автоматические выключатели QF1 и QF2 (при наличии). Убедиться, что светодиод «Автоматика отключена» и светодиоды исправности контроля линий включились.
- 6.8. В случае включения светодиода «Авария», по индикации на лицевой стороне двери ШУВ (см.п.4.2), необходимо определить причину аварии и устранить ее.
- 6.9. С помощью переключателя управления включить электродвигатель в местном режиме, убедиться в верном направлении его вращения, проверить правильность работы датчика подтверждения пуска.
- 6.10. При помощи секундомера измерить время полного запуска вентилятора и установить время контроля (см. п.4.1) таким образом, чтобы уставка контроля минимально превышала время пуска.
- 6.11. Проверить работу и соответствие выбранной логике работы подтверждающего шлейфа (END1), шлейфа термореле(END2).
- 6.12. Проверку работоспособности шкафа в автоматическом режиме производить совместно с модулем управления в соответствии с его руководством по эксплуатации. При переводе переключателя режима работы в положение «Автоматический режим» светодиод индикации «Автоматика отключена» должен выключиться. Пуск вентилятора в автоматическом режиме не должен сопровождаться срабатыванием сигнализации «Авария», в случае, если это происходит, необходимо по световой индикации на двери шкафа (см. п.4.2), определить причину аварии и устранить ее.

7. Указание мер безопасности

- 7.1. Обслуживающему персоналу при монтаже и в процессе эксплуатации шкафа необходимо руководствоваться действующими «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (напряжением до 1000 В) и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- 7.2. Все работы внутри шкафа выполнять при отключенном электропитании.
- 7.3. Ремонтные работы производить на предприятии-изготовителе или в специализированных ремонтных мастерских.
- 7.4. Заземление шкафа производить через клемму PE клеммника XT0.

Внимание! При включенном вводном автоматическом выключателе QF1 на контактах клеммника XT1 и на контактах электродвигателя всегда присутствует опасное напряжение.

8. Техническое обслуживание

- 8.1. В ежедневное техническое обслуживание входит визуальный контроль внешнего состояния шкафа и аппаратуры внутри него, а также исправности ввода электропитания.
- 8.2. Не реже одного раза в месяц необходимо производить проверку работы шкафа ШУВ и подключенного к нему вентилятора путем пробного пуска в «Местном режиме», также требуется производить проверку затяжки болтов и гаек всех силовых зажимов электродвигателя и шкафа. Проверку затяжки производить при отключенном электропитании шкафа.
- 8.3. Данные о техническом обслуживании необходимо фиксировать в журнале, содержащем дату технического обслуживания, вид обслуживания, замечания по техническому состоянию, должность, фамилию и подпись ответственного лица, проводившего техническое обслуживание.

9. Транспортирование и хранение

- 9.1.** Шкаф следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40 °C, относительной влажности до 90% при температуре +25 °C. Срок хранения в упаковке без переконсервации - не более 1 года со дня изготовления.
- 9.2.** Транспортировка шкафа производится любым видом транспорта (авиационным - в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) с защитой от атмосферных осадков.
- 9.3.** После транспортирования при отрицательных температурах включение шкафа можно производить только после выдержки его в течение 24 часов при температуре не ниже +20 °C.

10. Гарантийные обязательства

Общие требования и порядок возврата указаны в документе «Гарантийные обязательства ООО «Плазма-Т», АВУЮ 634.211.021.901», доступные на сайте изготовителя. Гарантийный срок на оборудование устанавливается 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента выпуска, указанного в настоящем паспорте.

11. Сведения об изготавителе

Изготовитель: ООО «Плазма-Т»
Тел/факс: (495) 730-5844 (многоканальный)
E-mail: info@plazma-t.ru; <http://www.plazma-t.ru>

12. Свидетельство о приемке.

Шкаф управления вентилятором исполнения

АВУЮ.634.211.062.М

Заводской номер № _____

Заводской номер ПКЛ № _____

с установленными устройствами плавного пуска и преобразователями частоты:
заводские номера (серия)

№№ _____

соответствует ТУ 26.30.50-038-84048808-20 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20____ г.

М. П.

подпись СКК

Приложение 1

| Описание клемм ШУВ | | |
|--------------------|--|---|
| Клеммник ХТ0 | Электропитание шкафа | |
| A | Фаза А | |
| B | Фаза В | Вход электропитания |
| C | Фаза С | |
| N | Нейтраль | Вход зануления |
| PE | Заземление | Вход заземления |
| Клеммник ХТ1 | Электродвигатель вентилятора | |
| U | Фаза А | Выход: для подключения трехфазного и однофазного (фаза А) электродвигателя |
| V | Фаза В | |
| W | Фаза С | |
| PE | Заземление | Выход заземления электродвигателя |
| OU | Фаза | Выход: 220В для питания МУ |
| ON | Коммутируемая нейтраль / выбор режима работы шкафа (см.п.4.11) | Выход: для подключения однофазного электродвигателя |
| N | Нейтраль питания 220В | Выход: нейтраль для питания МУ |
| Клеммник ХТ2 | Модуль управления | |
| +24V | Электропитание, полюс «+» | Выход: $24 \pm 0,2\text{B}$; 14,0 Вт |
| GND | Электропитание, полюс «-» | |
| ERR | Вход «Авария» | Контакт внешнего аварийного сигнала |
| R+ | Катушка реле, полюс «+» | Вход: Катушка пускового реле ($=24\text{B}$, 0,9Вт) или ($\sim 220\text{B}$, 1,2Вт из комплекта поставки) |
| R- | Катушка реле, полюс «-» | |
| S+* | Выбор уставки давления | Вход: +24В для выбора Уставки2 |
| Клемм. ХТ4** | Подключение датчика давления | |
| 1 | Сигнал 4÷20 mA | |
| 2 | +24В питание датчика | |
| 3 | Экран | |
| Клемм. ХТ5** | Подключение электрического воздухонагревателя | |
| L1 | Фаза А | |
| L2 | Фаза В | |
| L3 | Фаза С | |
| N | Ноль | Выход: для подключения электрического воздухонагревателя |
| PE | Заземление | |
| Клемм. ХТ7** | | |
| 1 | Реле «ТЭН включен»** | Релейный выход состояния контактора включения ТЭН |
| 2 | | |

*) Только для ШУВ/Ч

**) Только для исполнения +ТЭН

| Плата коммутации А1.1 | |
|-----------------------|--|
| 1.1 | Реле «Авария» |
| 1.2 | Пустая клемма |
| 1.3 | Реле «Автоматика отключена» |
| 2.1 | Пустая клемма |
| 2.2 | Реле «Пуск» (вентилятор включен) |
| 3.1 | Пустая клемма |
| 3.2 | Не используется (вспомогательное реле для ШУВ/Ч) |
| 4.1 | Пустая клемма |
| RUN - | Пусковой шлейф |
| RUN + | Подтверждающий шлейф |
| END1 - | Шлейф подключения термореле для исп. +ТЭН |
| END1 + | |
| END2 - | |
| END2 + | |
| LED1 - | Включение светодиода «Авария» |
| LED1 + | Включение светодиода |
| LED2 - | Автоматика отключена |
| LED2 + | |

Приложение 2

| Список параметров ПЧ АВВ ASC310 для исполнения ШУВ/Ч | | |
|---|--------------------|-----------------|
| № Параметра | Функция | Значение |
| 9901 | ЯЗЫК | РУССКИЙ |
| 9902 | ПРИКЛ. МАКРОС | ПИД-РЕГУЛЯТ. |
| 1611 | ВИД ПАРАМЕТРА | ПОЛНЫЙ ВИД |
| 1001 | КОМАНДЫ ВНЕШН. 1 | ЦВХ 5 |
| 1002 | КОМАНДЫ ВНЕШН. 2 | ЦВХ 5 |
| 1003 | НАПРАВЛЕНИЕ | ВПЕРЕД |
| 1102 | ВЫБОР ВНЕШН. 1/2 | ВНЕШНИЙ 2 |
| 1106 | ИСТОЧН. ЗАДАНИЯ 2 | ВЫХ. ПИД 1 |
| 1201 | ВЫБОР ФИКС. СКОР. | НЕ ВЫБРАН |
| 1304 | МИН. АВХ 2 | 20.0 % |
| 1306 | ФИЛЬТР АВХ 2 | 0.0 с |
| 1401 | РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ1 | ОТКАЗ (-1) |
| 1601 | РАЗРЕШЕН. РАБОТЫ | ЦВХ 4 |
| 1805 | СИГНАЛ ЦВЫХ | ВЫШЕ КОНТ.1 |
| 2007 | МИН. ЧАСТОТА | 0.0 Гц |
| 2102 | РЕЖИМ ОСТАНОВА | УПР. ЗАМЕДЛ. |
| 2201 | ВЫБ. УСК/ЗАМ 1/2 | НЕ ВЫБРАН |
| 3202 | ПРЕД. КОНТР.1 НИЖ | 0.1 Гц |
| 3203 | ПРЕД. КОНТР.1 ВЕР | 0.1 Гц |
| 3408 | ПАРАМ. СИГН. 2 | АВХ 2 |
| 3409 | МИН. СИГН. 2 | 20.0 % |
| 3410 | МАКС. СИГН. 2 | 100.0 % |
| 3411 | ДЕС. ТОЧКА ВЫХ.2 | +0.00 |
| 3412 | ЕД. ИЗМЕР. ВЫХ.2 | бар |
| 3413 | МИН. ВЫХ. 2 | 00.0 бар |
| 3414 | МАКС. ВЫХ. 2 | 16.0 бар |
| 3415 | ПАРАМ. СИГН. 3 | УСТАВКА ПИД1 |
| 3416 | МИН. СИГН. 3 | 0.0 % |
| 3418 | ДЕС. ТОЧКА ВЫХ.3 | +0.00 |
| 3419 | ЕД. ИЗМЕР. ВЫХ.3 | бар |
| 3420 | МИН. ВЫХ. 3 | 00.0 бар |
| 4001 | КФ УСИЛЕНИЯ | 20 |
| 4002 | ВРЕМЯ ИНТЕГРИР. | 5 сек |
| 4003 | ВРЕМЯ ДИФФЕРЕНЦ. | 0,1 сек |
| 4004 | ФИЛЬТР ДИФФЕРЕНЦ | 1 сек |
| 4006 | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕР. | бар |
| 4007 | ПОЛОЖДЕС. ТОЧКИ | 2 |
| 4008 | МИН. ВЫХ. 2 | 00.0 бар |
| 4009 | ЗНАЧЕНИЕ 100% | 16.0 бар |
| 4010 | ВЫБОР УСТАВКИ | ВНУТРЕННИЙ |
| 4011 | ВНУТР. УСТАВКА 1 | 4.0 бар |
| 4022 | ВКЛ. РЕЖИМА СНА | ВНУТРЕННИЙ |
| 4025 | ОТКЛОН. ВКЛЮЧ. ПИД | 0.10 бар |
| 4030 | ВРЕМЯ ПОДКАЧКИ | 1.0 с |
| 4036 | ВНУТР. УСТАВКА 2 | 6.0 бар |
| 4039 | ВЫБОР ВНУТР. УСТАВ | «ЦВХ 1.2» |
| 3001 | ФУНКЦИЯ АВХ<МИН. | ФИКС. СКОР. 7 |
| 3022 | ПРЕДЕЛ ОШИБ. АВХ2 | 18.0 % |

Отображение состояния для исполнения ШУВ/Ч с ПЧ ABB ASC310.

Отображение состояния установки производится непосредственно на панели управления, установленной на двери шкафа управления. При помощи данной панели можно получить информацию о заданном значении давления, текущем значении давления в системе, частоте вращения двигателя, а также других параметрах работы установки. Кроме того, с панели управления можно изменять параметры преобразователя частоты (ПЧ) для оптимизации работы системы в конкретных условиях эксплуатации.

Для возможности резервного копирования и восстановления параметров панель снабжена FLASH памятью.



| Отображение состояния для исполнения ШУВ/Ч с ПЧ ABB ASC310 | |
|---|---|
| 1a | Вверху слева – источник сигнала управления: LOC: выбрано местное управление ПЧ, т.е. посредством кнопок на панели управления. REM: выбрано дистанционное (рабочее) управление – посредством кнопок на двери шкафа управления или от модуля управления. |
| 1b | Вверху справа – единица измерения отображаемой величины. |
| 1c | В центре – поле переменной, обычно содержит значения параметров и сигналов, меню или списки. В этом поле отображаются также коды отказов и предупреждений. |
| 1d | Внизу слева и по центру – режим работы панели управления OUTPUT: режим вывода. PAR: режим параметров. MENU: главное меню. : режим отказа. |
| 1e | Внизу справа – индикаторы: FWD (прямое) / REV (обратное): направление вращения двигателя : отображаемая величина может быть изменена (в режимах параметров или задания) |
| 2 RESET/EXIT | выход на следующий более высокий уровень меню без сохранения измененных значений. Сброс сигналов неисправностей в режимах вывода и отказа. |
| 3 MENU/ENTER | переход на более глубокий уровень меню. В режиме параметров сохраняет выведенное на дисплей значение в качестве новой настройки. |
| 4 ▲ | <ul style="list-style-type: none"> Перемещение вверх по меню или списку. Увеличение значения, если выбран параметр. Увеличение величины задания в режиме задания. При продолжительном нажатии на кнопку происходит ускоренное изменение величины. |
| 5 ▼ | <ul style="list-style-type: none"> Перемещение вниз по меню или списку. Уменьшение значения, если выбран параметр. Уменьшение величины задания в режиме задания. При продолжительном нажатии на кнопку происходит ускоренное изменение величины. |
| 6 LOC/REM | переключение режимов местного и дистанционного управления приводом. |
| 7 (DIR) | изменение направления вращения двигателя (активна только в режиме LOC). |
| 8 (STOP) | останов привода в режиме местного управления (активна только в режиме LOC). |
| 9 (START) | пуск привода в режиме местного управления (активна только в режиме LOC). |

Приложение 3

| Список параметров ПЧ Danfoss VLT HVAC FC-101 для исполнения ШУВ/Ч/DF-101 | | | |
|---|--|----------------------------|---------|
| № Параметра | Функция | Значение | |
| 4-14 | Верхний предел скорости двигателя [Гц] | | 50.0 Гц |
| 5-10 | Клемма 18, цифровой вход | Пожарный режим | 37 |
| 5-12 | Клемма 27, цифровой вход | Не используется | 0 |
| 5-13 | Клемма 29, цифровой вход | Пож.реж предуст.зад. бит 0 | 190 |
| 5-40.0 | Реле1, Реле Функций | Нет аварийных сигналов | 160 |
| 5-40.1 | Реле2, Реле Функций | Нет аварийных сигналов | 160 |
| 6-02 | Функция при таймауте нуля | Макс. скорость | 4 |
| 6-29 | Режим работы ан.входа кл.54 | Ток | 0 |
| 20-20 | Функция обратной связи | Сумма | 0 |
| 24-00 | Функция аварийного режима | Разреш. пуска вперед | 1 |
| 24-01 | Конфиг. пожар. режима | Замкнутый контур | 3 |
| 24-08.0 | Предустановленное задание пожарного режима (Уставка 1) | 50.00% | 50.00% |
| 24-08.1 | Предустановленное задание пожарного режима (Уставка 2) | 75.00% | 75.00% |
| 24-07 | Источ. сигнала ОС пожар. Режима | Аналоговый вход 54 | 2 |

Сохранение данных в LCP (панель управления) :

1. Нажатием кнопки «Menu» выберите Main menu (основное меню)
2. Перейдите к 0-50 – «LCP Copy» (Копирование с LCP)
3. Нажмите кнопку [OK]
4. Выберите [1] «All to LCP» (Все в LCP) для копирования всех параметров всех наборов из памяти преобразователя частоты в память LCP.
5. Нажмите кнопку [OK]

Передача данных из LCP в преобразователь частоты

1. Нажатием кнопки «Menu» выберите Main menu (основное меню)
2. Перейдите к 0-50 – «LCP Copy» (Копирование с LCP)
3. Нажмите кнопку [OK]
4. Выберите [2] «All from LCP» (Все из LCP) для копирования всех параметров всех наборов из памяти LCP в память преобразователя частоты.
5. Нажмите кнопку [OK]

Рекомендуемый порядок возврата к исходным установкам

1. Нажатием кнопки «Menu» выберите Main menu (основное меню)
2. Перейдите к 0-51 – «Set-up Copy» (Копировать набор)
3. Нажмите кнопку [OK]
4. Выберите [9] «Copy from Factory setup» для восстановления заводских настроек параметров ПЧ
5. Нажмите кнопку [OK]
6. Произведите настройку параметров ПЧ в соответствии с вышеприведенной таблицей.

Приложение 4

| Список параметров ПЧ Danfoss VLT HVAC FC-102 для исполнения ШУВ/Ч/DF-102 | | | |
|---|--|-----------------------------|--------|
| № Параметра | Функция | Значение | |
| 0-01 | Язык | Русский | 49 |
| 0-23 | Строка дисплея 2, большая | Сигнал ОС [ед.изм.] | 1652 |
| 0-24 | Строка дисплея 3, большая | Частота | 1613 |
| 1-20* | Мощность двигателя [кВт] | | *) |
| 5-10 | Клемма 18, цифровой вход | Пожарный режим | 37 |
| 5-12 | Клемма 27, цифровой вход | Не используется | 0 |
| 5-13 | Клемма 29, цифровой вход | Предуст.зад. бит 0 | 16 |
| 5-40.1 | Реле1, Реле Функций | Нет аварийных сигналов | 160 |
| 5-40.2 | Реле2, Реле Функций | Работа | 5 |
| 6-02 | Функция при таймауте нуля | Макс. Скорость | 4 |
| 20-20 | Функция обратной связи | Сумма | 0 |
| 20-83 | Начальная скорость ПИД | | 25Гц |
| 24-00 | Функция аварийного режима | Разреш. пуска вперед | 1 |
| 24-01 | Конфиг. пожар. режима | Замкнутый контур | 3 |
| 24-05.0 | Предустановленное задание пожарного режима (Уставка 1) | 50.00% | 50.00% |
| 24-05.1 | Предустановленное задание пожарного режима (Уставка 2) | 75.00% | 75.00% |
| 24-07 | Источ. сигнала ОС пож. режима | Аналоговый вход 54 | 2 |
| 1-80 | Функция при останове | Проверка двиг. авар. сигнал | 6 |

*) - для ШУВ/Ч/DF-102/0,37, ШУВ/Ч/DF-102/0,55 и ШУВ/Ч/DF-102/0,75 проверить, что данный параметр соответствует номинальной мощности двигателя для правильной работы схемы контроля линий.

| |
|---|
| Внимание! Для работы ПЧ с датчиком давления 4-20mA необходимо перевести переключатель S202 (под панелью управления) в положение I (ток). |
|---|

Сохранение данных в LCP (в панель управления):

- Перейдите к 0-50 Копирование с LCP
- Нажмите кнопку [OK]
- Выберите «Все в LCP»
- Нажмите кнопку [OK]

Передача данных из LCP в преобразователь частоты

- Перейдите к 0-50 Копирование с LCP
- Нажмите кнопку [OK]
- Выберите «Все из LCP»

Рекомендуемый порядок возврата к исходным установкам

(с применением 14-22 Режим работы):

- Значение 14-22 Режим работы
- Нажмите [OK]
- Выберите «Инициализация»
- Нажмите [OK]
- Отключите сетевое питание и подождите, пока не выключится дисплей.
- Вновь подключите преобразователь к сети – сброс преобразователя частоты произведен.
- Верните 14-22 Режим работы к значению Обычная работа.

Приложение 5

Номинальный ток для исполнений ШУВ/Ч с ПЧ Danfoss FC-101


| Исполнение | Тип ПЧ | Номинальный ток, А |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| ШУВ/0,37/Ч/FC-101PK37-1,2А | Danfoss FC-101PK37 | 1,2 |
| ШУВ/0,55/Ч/FC-101PK75-2,2А | Danfoss FC-101PK75 | 2,2 |
| ШУВ/0,75/Ч/FC-101PK75-2,2А | Danfoss FC-101PK75 | 2,2 |
| ШУВ/1,1/Ч/FC-101P1K5-3,7А | Danfoss FC-101P1K5 | 3,7 |
| ШУВ/1,5/Ч/FC-101P1K5-3,7А | Danfoss FC-101P1K5 | 3,7 |
| ШУВ/2,2/Ч/FC-101P2K2-5,3А | Danfoss FC-101P2K2 | 5,3 |
| ШУВ/3,0/Ч/FC-101P3K0-7,2А | Danfoss FC-101P3K0 | 7,2 |
| ШУВ/4,0/Ч/FC-101P4K0-9,1А | Danfoss FC-101P4K0 | 9,1 |
| ШУВ/5,5/Ч/FC-101P5K5-12,0А | Danfoss FC-101P5K5 | 12,0 |
| ШУВ/7,5/Ч/FC-101P7K5-15,5А | Danfoss FC-101P7K5 | 15,5 |
| ШУВ/11/Ч/FC-101P11K-23А | Danfoss FC-101P11K | 23,0 |
| ШУВ/15/Ч/FC-101P15K-31А | Danfoss FC-101P15K | 31,0 |
| ШУВ/18,5/Ч/FC-101P18K-37А | Danfoss FC-101P18K | 37,0 |
| ШУВ/22/Ч/FC-101P22K-42,5А | Danfoss FC-101P22K | 42,5 |
| ШУВ/30/Ч/FC-101P30K-61А | Danfoss FC-101P30K | 61,0 |
| ШУВ/37/Ч/FC-101P37K-73А | Danfoss FC-101P37K | 73,0 |

Номинальный ток для исполнений ШУВ/Ч с ПЧ Danfoss FC-102

| Исполнение | Тип ПЧ | Номинальный ток, А |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| ШУВ/0,37/Ч/FC-102P1K1-3,0А | Danfoss FC-102P1K1 | 3,0 |
| ШУВ/0,55/Ч/FC-102P1K1-3,0А | Danfoss FC-102P1K1 | 3,0 |
| ШУВ/0,75/Ч/FC-102P1K1-3,0А | Danfoss FC-102P1K1 | 3,0 |
| ШУВ/1,1/Ч/FC-102P1K1-3,0А | Danfoss FC-102P1K1 | 3,0 |
| ШУВ/1,5/Ч/FC-102P1K5-4,1А | Danfoss FC-102P1K5 | 4,1 |
| ШУВ/2,2/Ч/FC-102P2K2-5,6А | Danfoss FC-102P2K2 | 5,6 |
| ШУВ/3,0/Ч/FC-102P3K0-7,2А | Danfoss FC-102P3K0 | 7,2 |
| ШУВ/4,0/Ч/FC-102P4K0-10,0А | Danfoss FC-102P4K0 | 10,0 |
| ШУВ/5,5/Ч/FC-102P5K5-13,0А | Danfoss FC-102P5K5 | 13,0 |
| ШУВ/7,5/Ч/FC-102P7K5-16,0А | Danfoss FC-102P7K5 | 16,0 |
| ШУВ/11/Ч/FC-102P11K-24А | Danfoss FC-102P11K | 24,0 |
| ШУВ/15/Ч/FC-102P15K-32А | Danfoss FC-102P15K | 32,0 |
| ШУВ/18,5/Ч/FC-102P18K-37,5А | Danfoss FC-102P18K | 37,5 |
| ШУВ/22/Ч/FC-102P22K-44А | Danfoss FC-102P22K | 44,0 |
| ШУВ/30/Ч/FC-102P30K-61А | Danfoss FC-102P30K | 61,0 |
| ШУВ/37/Ч/FC-102P37K-73А | Danfoss FC-102P37K | 73,0 |

Приложение 6

Подключение трехфазного вентилятора:

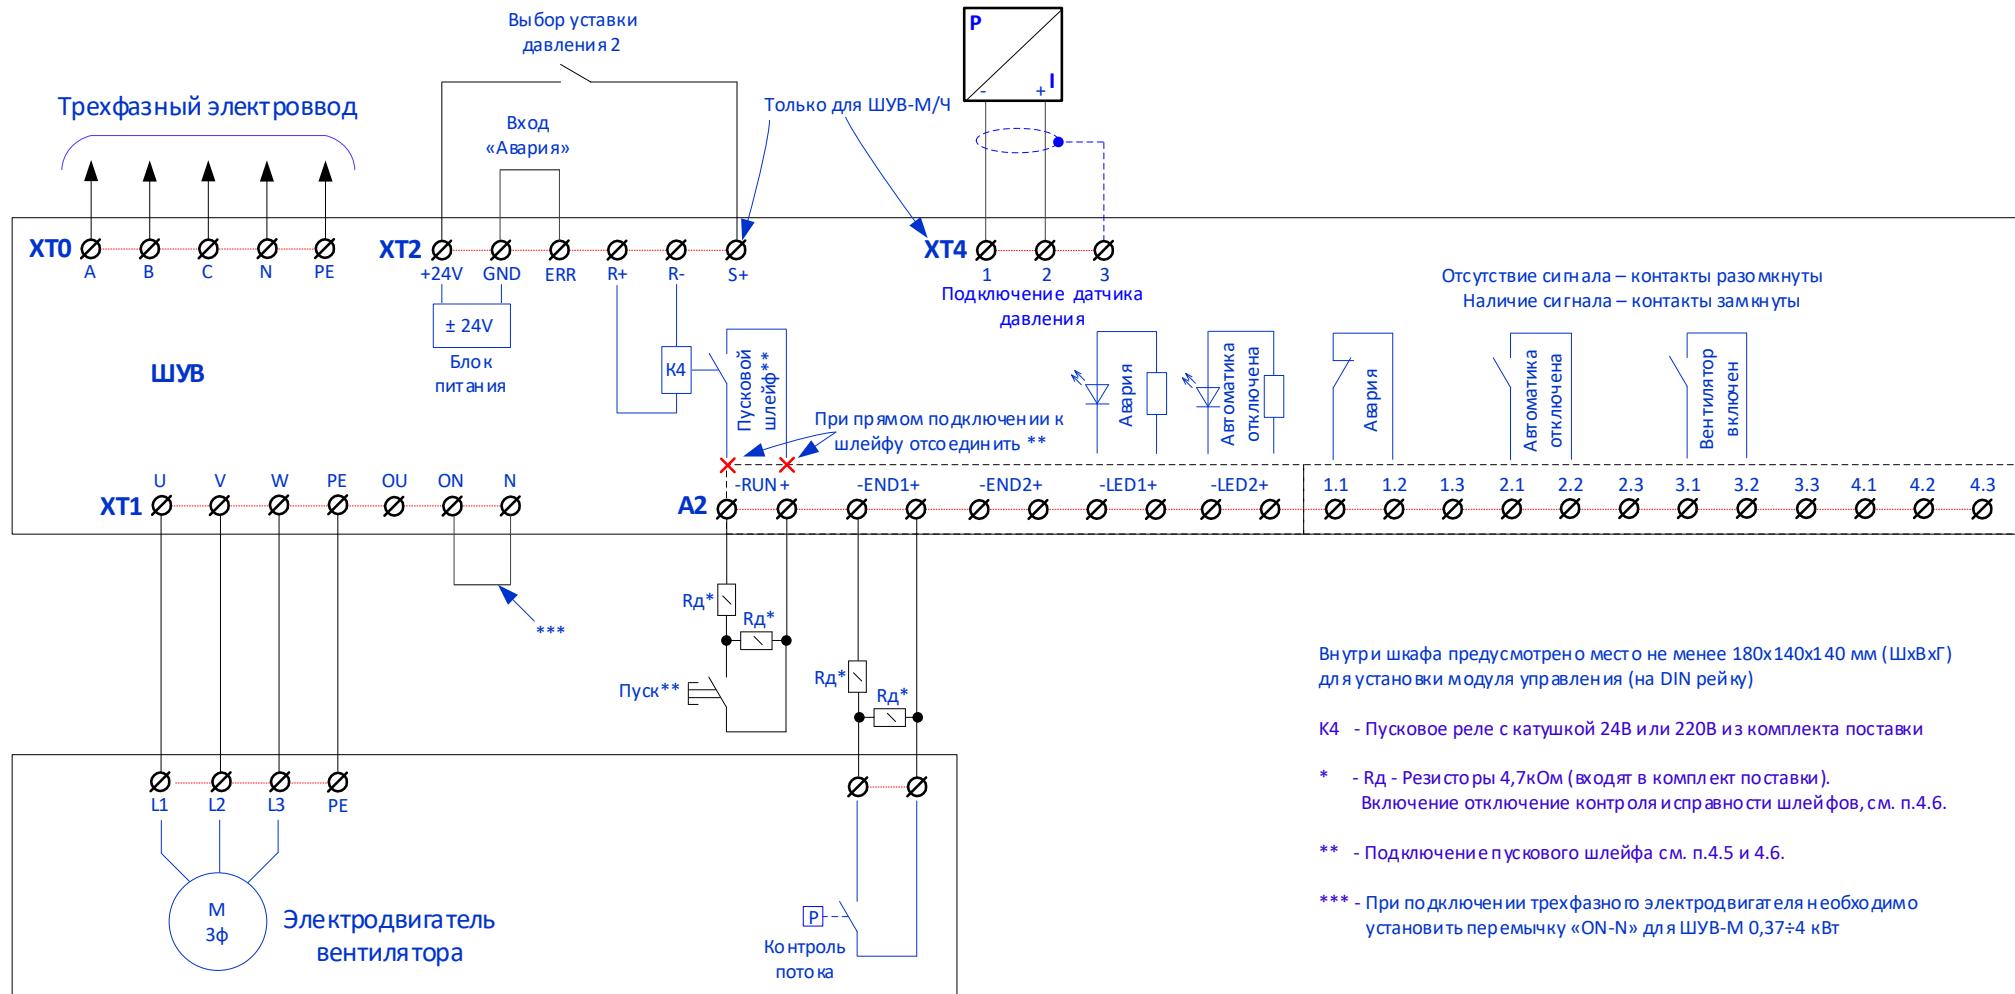

Подключение однофазного вентилятора для ШУВ 0,37÷4,0 кВт:

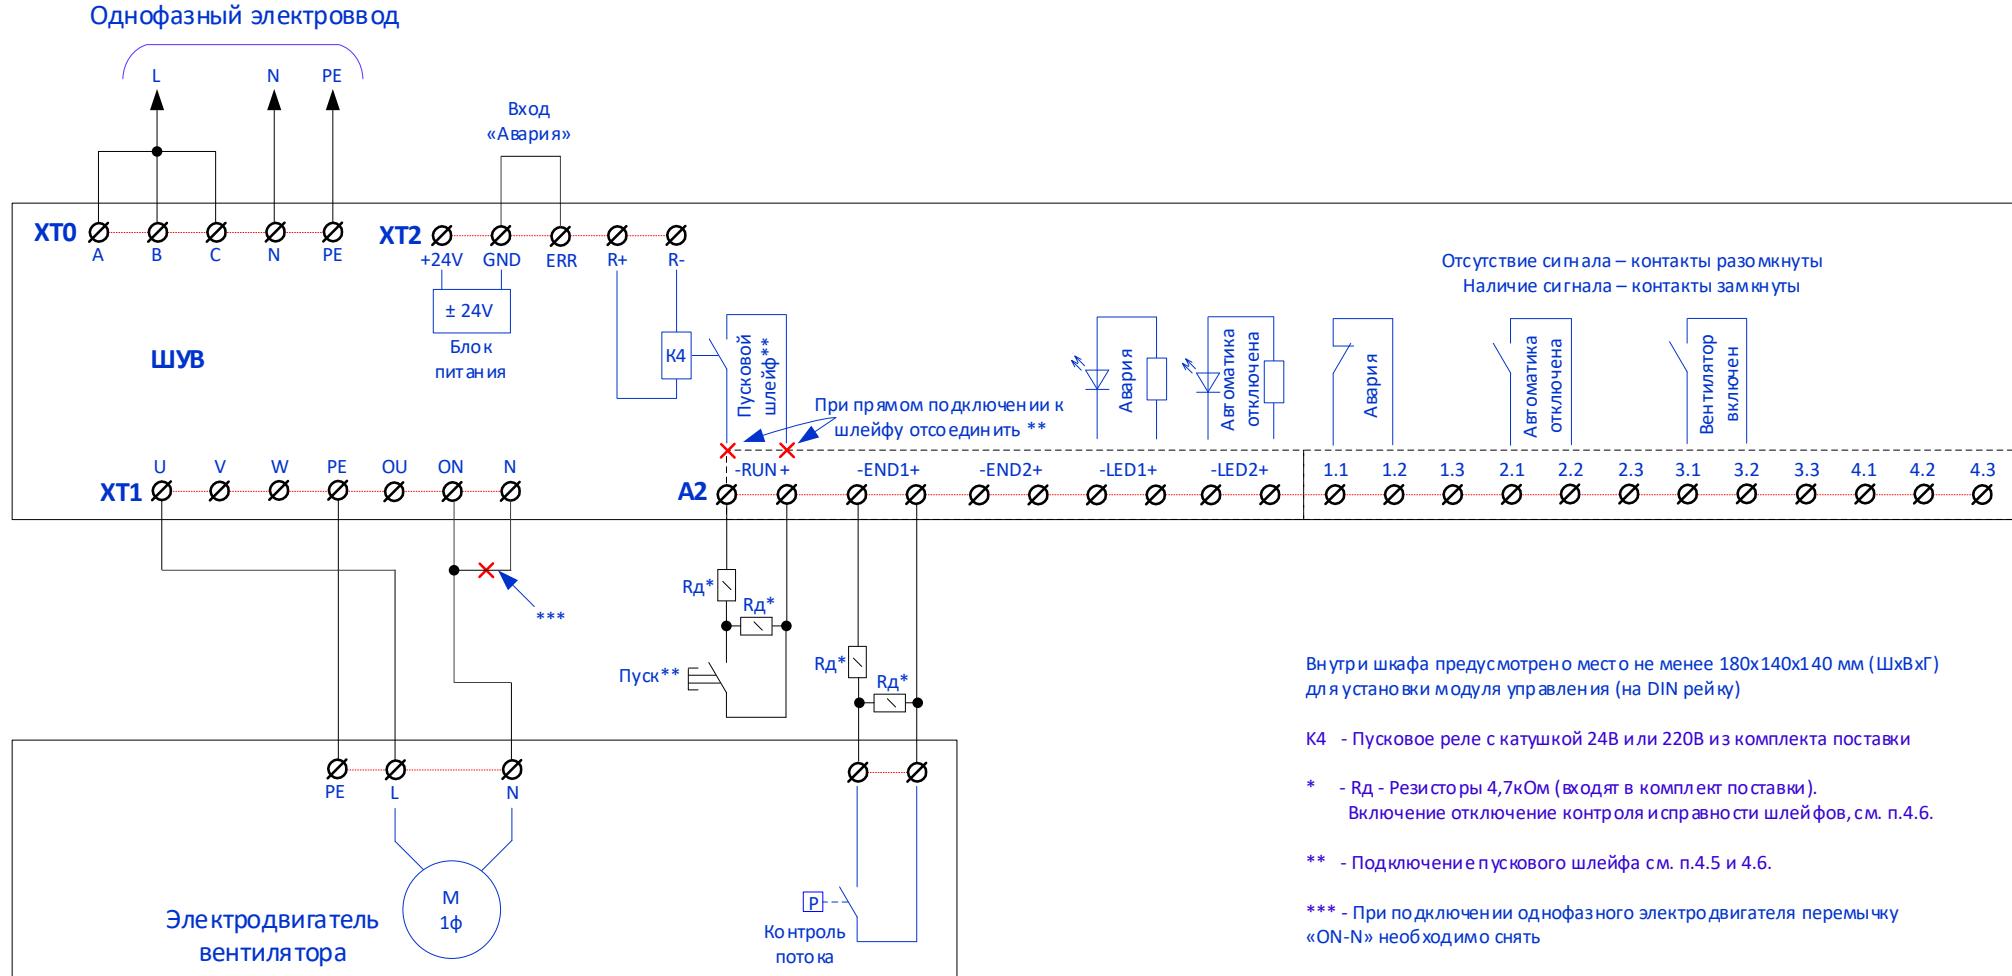


Схема подключения электрического воздухонагревателя для ШУВ+ТЭН:

