




«Астра-10» исполнение 2

Оповещатель
охранно-пожарный
световой

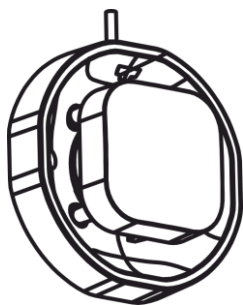

Памятка по применению

Продажа и
техподдержка:
420138, г. Казань
Пр. Победы, д.19
support@teko.biz
www.teko.biz

Гарантийное
обслуживание:
420108, г. Казань
ул. Гафури, 71, а/я 87
otk@teko.biz
www.teko.biz

Сделано в России



Ред. 10-2v2_0_instr

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель предназначен для светового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контрастное восприятие светового оповещения на фоне внешней засветки, лк, не менее500
Угол обзора восприятия светового оповещения, ° 180
Напряжение питания, В от 9,0 до 27,6
Ток потребления, мА, не более 25,0 ± 2,5
Габаритные размеры, мм, не более:
- диаметр98
- высота35
Масса оповещателя, кг, не более.....0,07

Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С..... от - 30 до + 55
Относительная влажность воздуха, %до 93 при + 40 °С без конденсации влаги

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:


Оповещатель охранно-пожарный световой «Астра-10» исполн.2 1 шт.
Винт 2 шт.
Дюбель 2 шт.
Памятка по применению 1 экз.

4 ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

- 1) Крепить оповещатель следует к несущей стене или несущим элементам конструкции.
- 2) Предпочтительной является установка оповещателя в местах, откуда он хорошо наблюдается с улицы.
- 3) Исключить попадание на оповещатель прямых солнечных лучей.
- 4) Провода шлейфа сигнализации располагать вдали от мощных силовых кабелей.

5 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Используя монтажные отверстия на основании оповещателя (см. рисунок 1), закрепить оповещатель на несущей поверхности винтами и выполнить подключение.

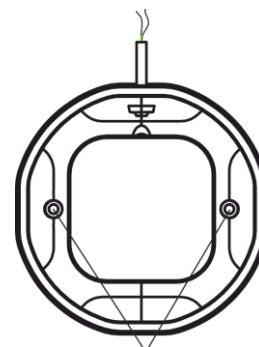

Монтажные
отверстия

Рисунок 1

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение проводов оповещателя проводить в соответствии с выбранной схемой подключения:



7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев с даты изготовления, и при соблюдении требований действующей эксплуатационной документации.

ВНИМАНИЕ!

За подробной информацией об изделии обращайтесь к руководству по эксплуатации на сайте www.teko.biz, которое является неотъемлемой частью эксплуатационной документации.

